



Placer le tissu et l'entoilage dans le cadre :

Mise en place du tissu dans le cadre à broder

- 1 Préparez un tissu et attachez un stabilisateur sur l'envers du tissu.
Le tissu et le stabilisateur doivent être plus larges que la taille du cadre.
Dessinez les axes sur le tissu à l'aide d'une craie de tailleur.
① Tissu
② Axes
- 2 Posez le cadre intérieur et le gabarit sur le tissu, en faisant correspondre les axes du tissu avec le gabarit.
③ Cadre intérieur
④ Gabarit
- 3 Desserrez la vis de serrage du cadre située sur le cadre extérieur.
Placez le cadre intérieur et le tissu sur le cadre extérieur.
⑤ Vis de serrage du cadre
⑥ Cadre extérieur
- 4 Poussez le cadre intérieur et le tissu sur le cadre extérieur. Serrez la vis située sur le cadre extérieur pour tendre le tissu. Veillez à ce que le tissu soit bien tendu dans le cadre. Retirez le gabarit.
- 5 Fixez le tissu au cadre avec les pinces lorsque vous utilisez le cadre SQ20b, RE20b ou le cadre RE28b.
⑦ Pince

REMARQUE :
En raison de couches épaisses de tissu et du stabilisateur, des points peuvent sauter, ou les fils et les aiguilles risquent de se casser.
Évitez de coudre sur des épaisseurs d'une épaisseur de plus de 3 mm (1/8").


Placer le cadre sur la machine :



Bobinage de la canette :



Par mesure de sécurité, verrouiller le système lorsque vous manipulez le système d'enfilage.

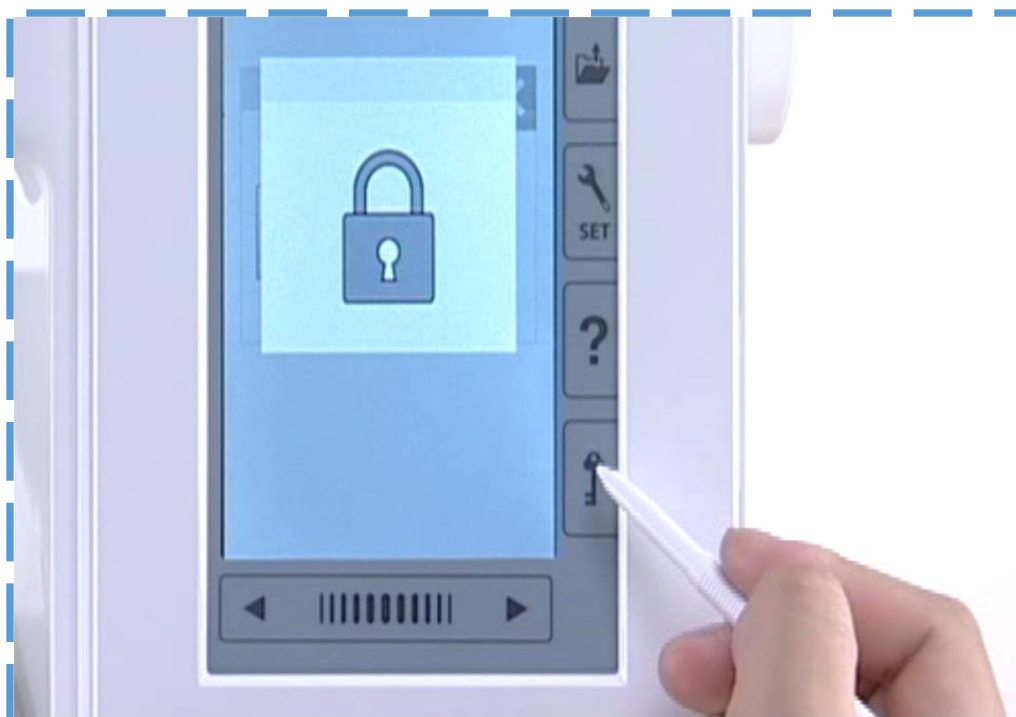

Sortir la canette



Placer la canette sur l'axe du bobineur




Placer une bobine de fil sur le support



Guider le fil comme suit:



Important de bien accrocher le fil ici pour sentir la tension du fil.

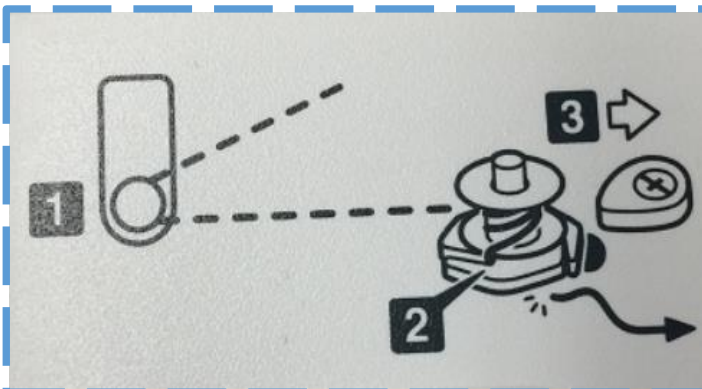

En tenant le fil à deux mains, enrouler le fil plusieurs fois dans le sens horaire.



Repoussez l'axe du bobineur canette vers la droite



Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt



Quand la canette est entièrement enroulée, elle s'arrête automatiquement. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour arrêter la machine.



Glisser le bobineur vers la gauche pour libérer la canette



Couper le fil en l'introduisant dans l'une des fentes de la plaque sous la canette.



Insérer la canette dans le porte-canette avec le fil tournant dans le sens antihoraire comme indiqué sur la plaque de recouvrement.




Tenir la canette d'un doigt et guider le fil comme suit:




Glisser le fil sous ce guide métallique qui permet d'avoir une bonne tension du fil:




Faire suivre le chemin indiqué par les chiffres 1 et 2 sur la pièce de plastique blanc. Utiliser le coupe-fil en tirant le fil vers la droite vers le chiffre 2.

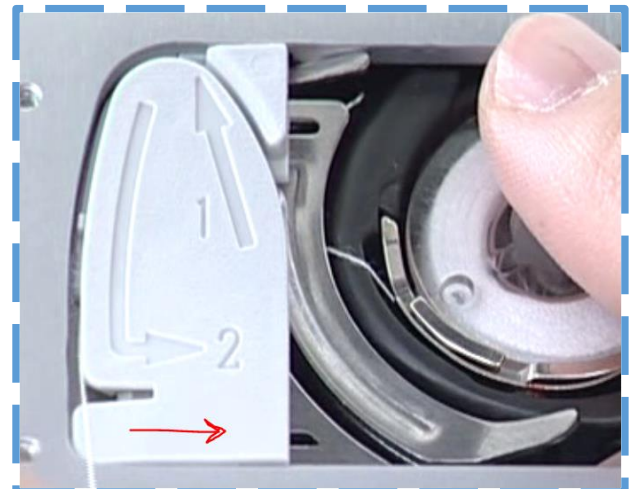

Replacer le couvercle, en insérant d'abord les 3 pièces qui sont du côté gauche

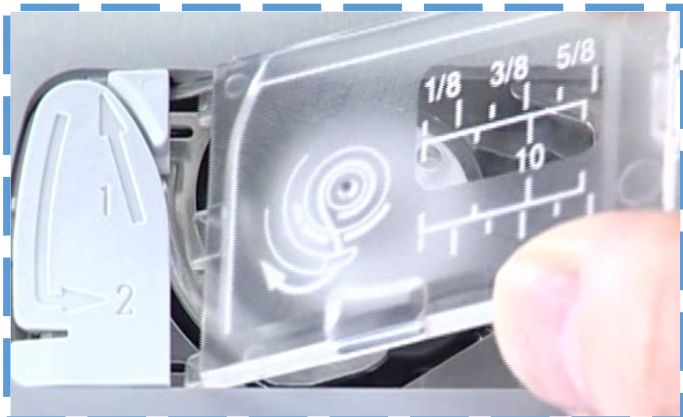

Appuyer vers le bas, pour insérer le coté droit.

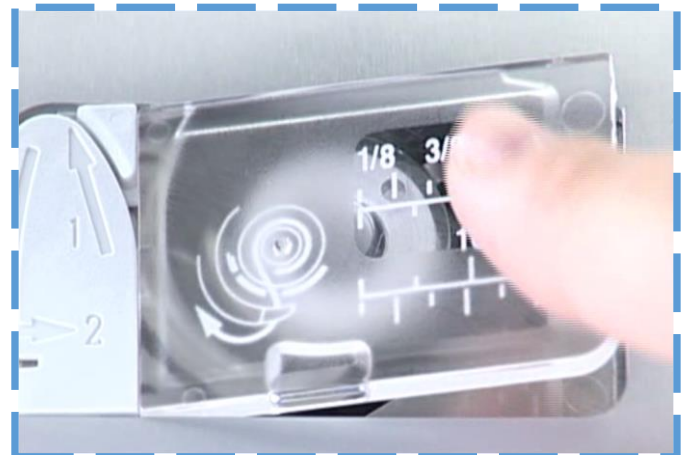

Placer le fil principal et enfiler l'aiguille :

Verrouiller en appuyant sur la clé




IMPORTANT pour éviter une mauvaise tension du fil lors de la broderie, (Le manque de tension cause des nœuds en dessous) relever le pied de broderie, en soulevant le bras situé derrière.



Tourner la roue à la main vers vous pour que l'aiguille soit soulevée à son plus haut niveau.



(Image de l'aiguille à son plus haut)

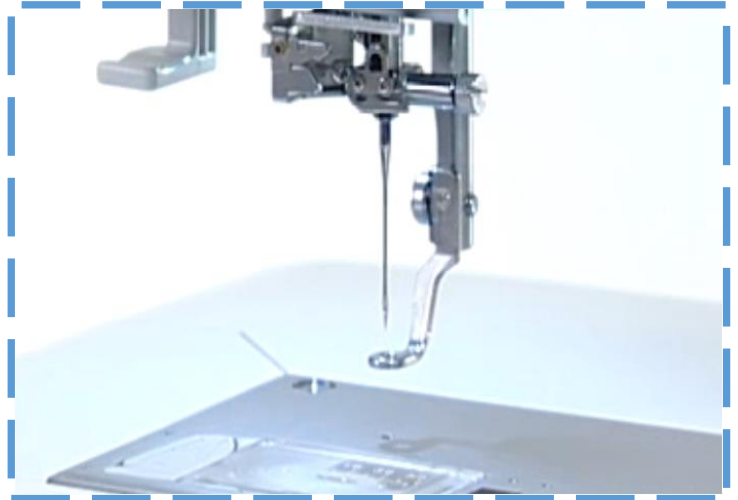

Placer le fil sur le support principal



Avec vos deux mains, placer le fil dans le premier support et lui faire faire un tour autour de la partie proéminente du guide.



Toujours avec vos deux mains pour garder la tension du fil, guider de haut en bas sous le 2e support – tirer le fil vers vous pour accrocher le fil sous ce guide.



Continuer le chemin du fil en passant de bas en haut sous le 3e support.



Accrocher le fil dans ce 4e support en passant de droite à gauche et en revenant vers le bas.




Passer le fil dans ce 5e support en passant de droite à gauche et dans le 6e en l'accrochant de l'arrière vers l'avant.




Abaisser le pied



Tourner la roue à la main jusqu'à ce que vous voyiez l'image de l'aiguille sur l'écran en haut à droite.

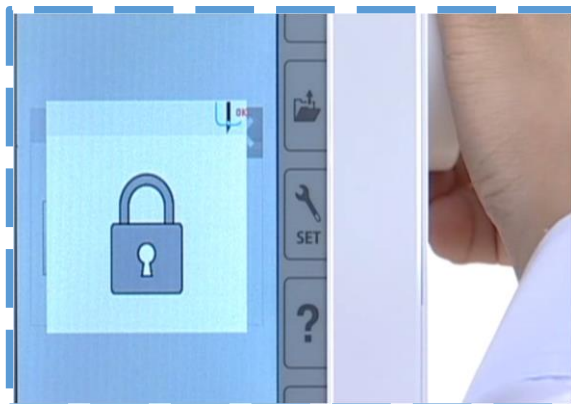


Abaisser le système pour enfiler l'aiguille ---
Le crochet de l'aiguille deviendra visible.

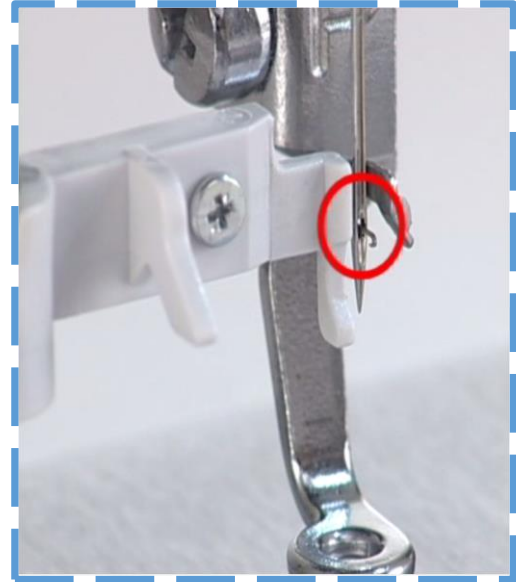

Faites passer le fil de gauche à droite en
l'accrochant d'abord sur l'enfileur à gauche
Passer le fil devant l'aiguille en glissant vers
le haut pour permettre au fil d'aller dans le
crochet
Accrocher finalement le fil sur la pièce
métallique à droite en passant de bas en
haut du côté droit.

Ne touchez plus au fil. Relever lentement
l'enfileur d'aiguille

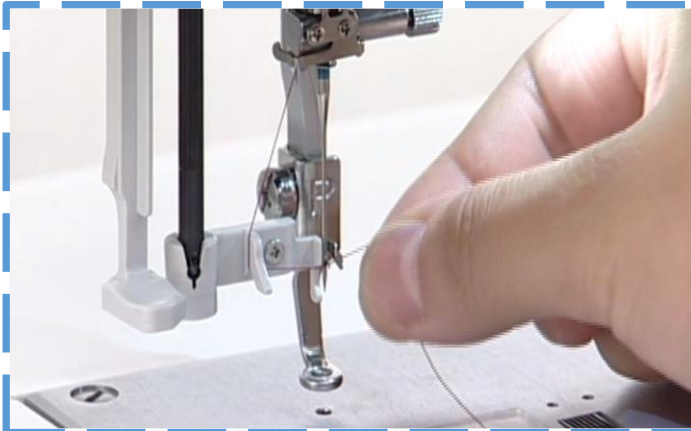

Si tout s'est bien passé, vous aurez une boucle de fil dans le chat de l'aiguille. Il ne vous restera qu'à défaire cette boucle à la main pour terminer l'enfilage.



Passer le fil dans le trou du pied de broderie.



Placer le fil sur le support à la gauche en passant de l'avant vers l'arrière dans le support. C'est un coupe-fil.

